



## PROCEDURA DI SBLOCCO TIM AG EVO/AG THP

Stato iniziale: Modem correttamente configurato su rete TIM: DATI o VOCE + DATI


1. Staccare il cavo DSL
2. Effettuare un reset-to-factory-default dalla GUI o tramite pin button
3. Il modem si riaccende
4. Accedere alla GUI con le credenziali admin/admin
5. Sulla homepage della GUI cliccare sulla sezione “sblocco modem”

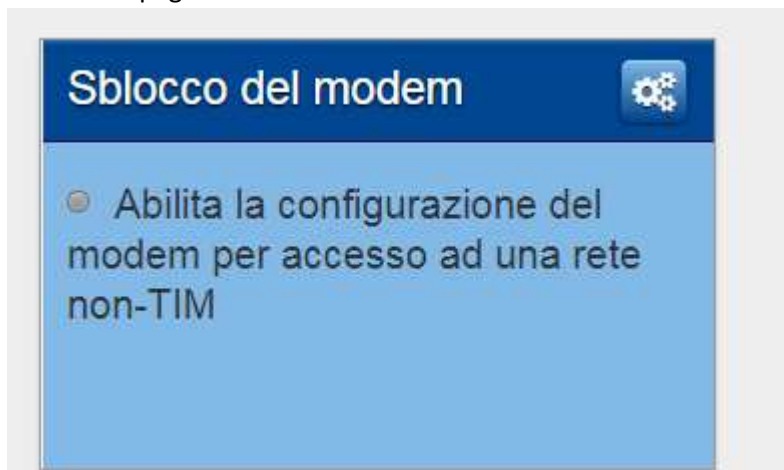


6. Cliccare sul pulsante “Sblocca”

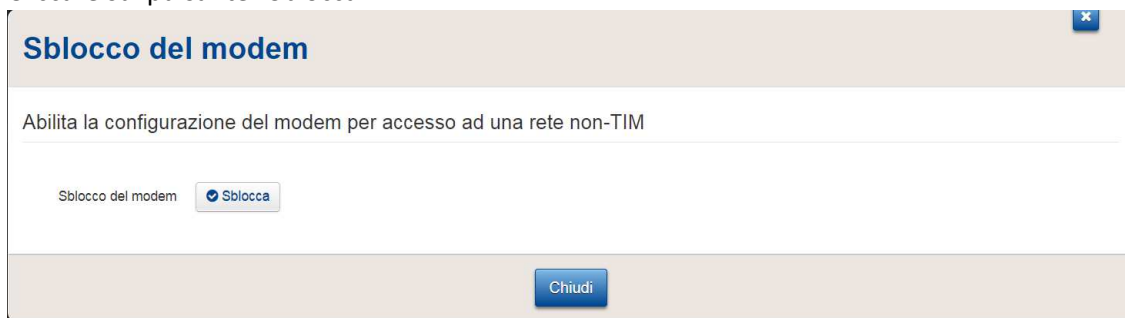


7. Cliccare sul pulsante “Salva”

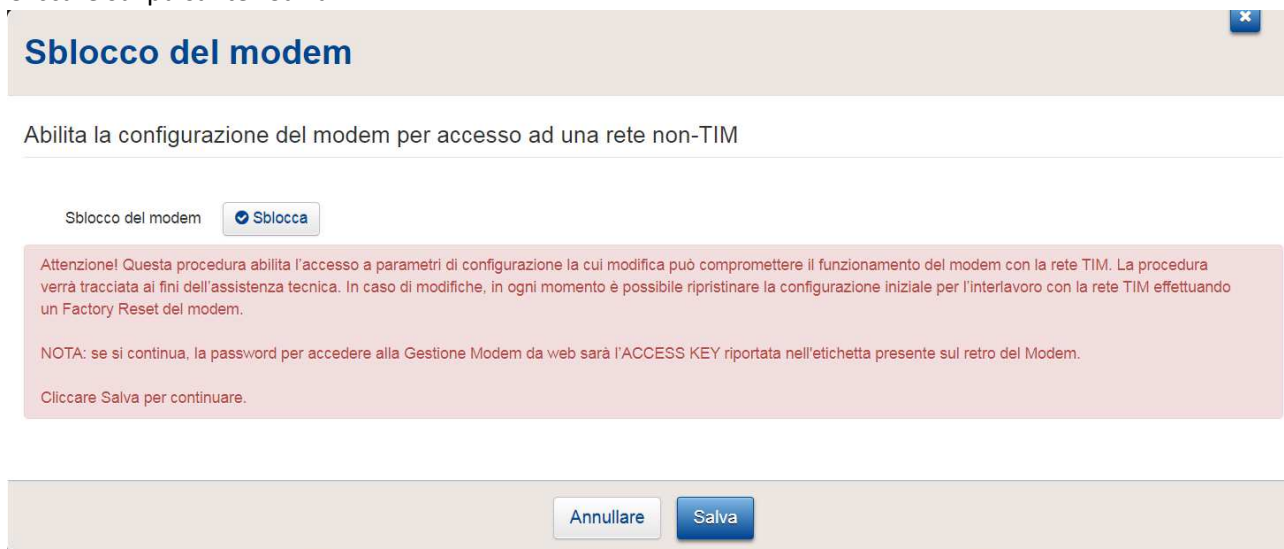


8. Cliccare sul pulsante “chiudi” o attendere 20 secondi

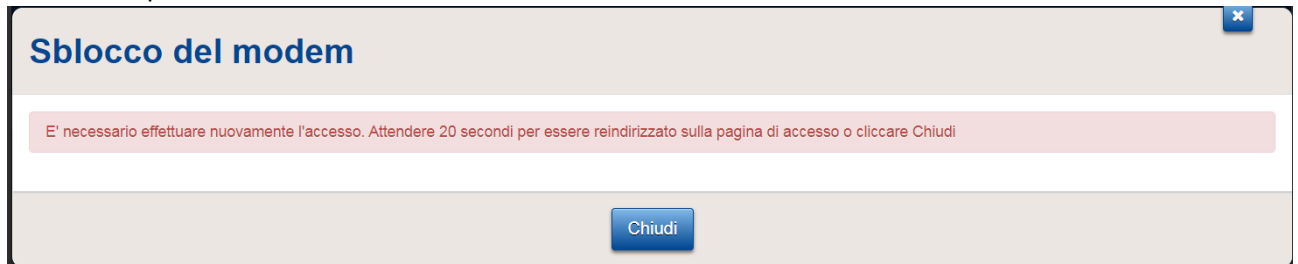

9. Accedere alla GUI con le seguenti credenziali:  
username → admin  
Password → <ACCESS KEY> stampata sul retro del Modem
10. Sulla homepage della GUI verrà visualizzato un reminder per il cambio della password di accesso → scegliere una delle opzioni o cliccare su “Chiudi”

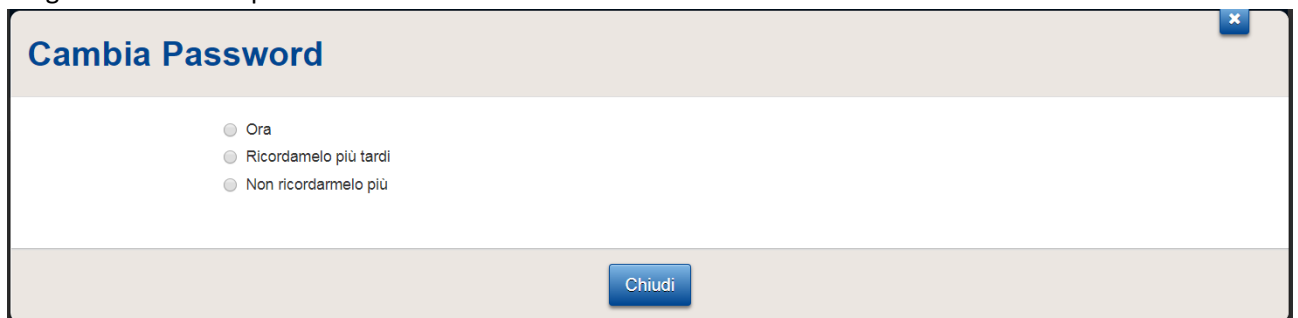

11. Sulla homepage la sezione sblocco modem indicherà che la procedura è andata a buon fine

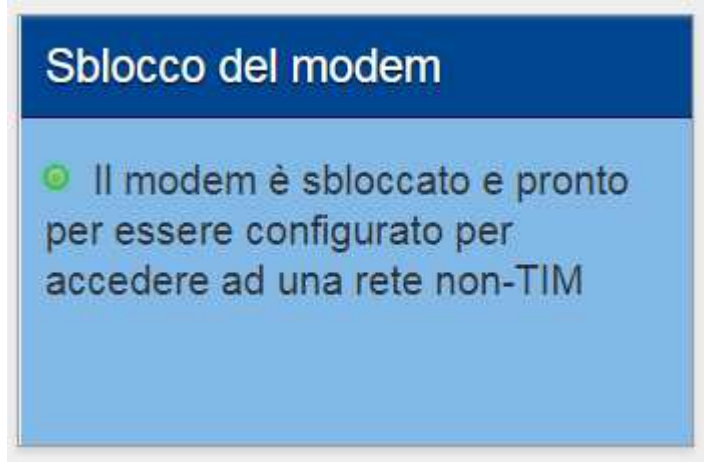

## Nuovi configurazioni disponibili sul Modem “sbloccato”

### 1. Card GATEWAY

- Configurazione dei Server NTP e Aggiornamento Firmware

**Gateway**nascondi opzioni avanzateaggiorna i dati

Tempo di funzionamento

3 minuti 18 secondi

Orario del sistema

2018-11-21 15:40:47

Fuso orario della rete

Off

Fuso orario attuale

Europe/Rome

NTP servers

Nome server

ntp-tr069-1.interbusiness.it

ntp-tr069-2.interbusiness.it

ntp1.inrim.it

Riavvio del dispositivo

Riavvio

Impostazioni di fabbrica

Reset

Aggiornamento firmware

Scegli file

Nessun file selezionato

Aggiorna

### 2. Card BANDA LARGA

- Configurazione della connettività di livello fisico con relativi parametri (VLAN, VP, VC e incapsulamento)

**Banda Larga**nascondi opzioni avanzateaggiorna i dati

Tipologia di banda larga

Modalità

☐ ADSL2+ ☒ VDSL2 ☐ Ethernet

Cambia modalità di connessione

Stato del collegamento fisico

Stato DSL

NoSignal

DSL Abilitato

ON

Canale Internet

Utilizzo VLAN

ON

VLAN ID

835

### 3. Card ACCESSO AD INTERNET

- Configurazione della connettività di livello di rete con relativi parametri (nome utente e password oppure IP, Gateway, DNS)

**Accesso ad Internet** [nascondi opzioni avanzate](#) | [aggiorna i dati](#)

Modalità di connessione

Modalità ☐ DHCP routed mode ☒ PPPoE routed mode ☐ PPPoA routed mode ☐ Fixed IP mode

[Cambia modalità di connessione](#)

Connessione PPP

Stato ● Connessione in corso

Attivato ☒

NAT ☒

IPv6 ☐

Nome utente

Password

[Chiudi](#)

### 4. Card TELEFONIA

- Configurazione parametri di rete SIP

**Telefonia** [aggiorna i dati](#)

[Globale](#) [Numeri di telefono](#) [Mappatura Ingresso/Uscita](#) [Servizio](#) [Registro Chiamate](#) [Codec](#)

Scadenza

Abilitato ☒

Rete SIP

User Agent Domain Specifico ☒

Nome Dominio

| Nome        | Registrar primario | Porta Registrar primaria | Proxy primario                 | Porta Proxy primario | Scadenza | SIP Transport Type |
|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| SIP network | telecomitalia.it   | 5060                     | d11s5.co.imsw.telecomitalia.it | 0                    | 3600     | UDP                |

[Chiudi](#)

○ Configurazione profili utente SIP

Telefonia

aggiorna i dati

Globale

Numeri di telefono

Mappatura Ingresso/Uscita

Servizio

Registro Chiamate

Codec

Numeri di telefono

|                                     | Profilo SIP   | Username | URI      | Password | Numero Visualizzato | Rete SIP    | Registrato            | Stato della chiamata  |  |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | sip_profile_0 | +390112: | +390112: | *****    |                     | SIP network | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |
| <input type="checkbox"/>            | sip_profile_1 |          | line1    | *****    |                     | SIP network | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |
| <input type="checkbox"/>            | sip_profile_2 |          | line2    | *****    |                     | SIP network | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |

Aggiungi

○ Configurazione servizi VOIP aggiuntivi

Telefonia

aggiorna i dati

Globale

Numeri di telefono

Mappatura Ingresso/Uscita

Servizio

Registro Chiamate

Codec

Configurazione servizi VOIP aggiuntivi

Nome del ServizioCALL\_WAITING

| Porta | Attivato                            | CW Reject Persistency    | Time Out |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| FXS 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1200     |
| FXS 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1200     |

Comandi Service Code

| Servizi      | Registrato | Registrato e Attivato | Attivato | Disattivato | Disattivato e Cancellato | Interrogato |
|--------------|------------|-----------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------|
| CALL_WAITING |            |                       |          |             |                          |             |

Chiudi

○ Configurazione Codec voce

Telefonia

aggiorna i dati

Globale

Numeri di telefono

Mappatura Ingresso/Uscita

Servizio

Registro Chiamate

Codec

Abilitare POS

POS su FXS1☐

POS su FXS2☐

Selezione codec su FXS1

| Nome | Stato        | Priorità | Packetization Period | Bit Rate | Soppressione del silenzio |  |
|------|--------------|----------|----------------------|----------|---------------------------|--|
| PCMA | Abilitato    | 2        | 20                   | 64000    | Disabilitato              |  |
| G729 | Abilitato    | 1        | 20                   | 8000     | Disabilitato              |  |
| PCMU | Disabilitato | 3        | 20                   | 64000    | Disabilitato              |  |
| G722 | Disabilitato | 4        | 20                   | 64000    | Abilitato                 |  |

Chiudi

## 5. Card ASSISTENZA

- Possibilità di abilitare l'assistenza da remoto

**Assistenza**

Assistenza da remoto ☐ OFF

Chiudi

## 6. Card NAT HELPERS

- Abilitazione/disabilitazione NAT ALG

**NAT Helpers (ALG's)**

| Abilita                          | Nome   | Porta di destinazione | Protocollo |  |
|----------------------------------|--------|-----------------------|------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> | FTP    | 21                    | tcp        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | IRC    | 6667                  | tcp        |  |
| <input type="radio"/>            | SIP    | 5060                  | udp        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | PPTP   | 1723                  | tcp        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | RTSP   | 554                   | tcp        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | SNMP   | 161                   | udp        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | TFTP   | 69                    | udp        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | AMANDA | 10080                 | udp        |  |

Chiudi